

GI-HORSE PARK JUDGMENT STD

効果的な節電方法をご提案申し上げます

この説明書に記載の方法で、下記の節電効果が期待できます。
ご使用状況により、効果が異なる場合があります。
また、節電方法のご提案となりますので、対策を強制するものではありません。

節電効果について

節電効果	削減消費電力	約 96 W
	削減率	約 3 %削減

- ・削減消費電力とは：本対策により削減できる消費電力の合計値です。
- ・削減率とは：平均消費電力（最大音量でゲームプレーとデモループを交互に繰り返した場合）に対する削減消費電力の割合です。

対策内容

ポップ部の蛍光ランプを 3本 取り外します。

添付の手順書を参照して対策してください。
詳しい手順は、取扱説明書をお読みください。
※対策を行ったことによるゲームへの影響はありません。

エコモードについて

当機種は、エコモードを搭載しておりますので、併せてご活用願います。
詳細は取扱説明書（33、36ページ）を参照してください。

対策にともなう注意点

- 本対策は「店舗メンテナンス担当者」または「技術者」が行ってください。
- 必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 電源を切った直後の蛍光ランプは熱くなっていますので、十分に冷めていることを確認してから取り外してください。
- 出荷時期により、取り外す部材の形状が異なる場合があります。

本件に関するお問い合わせはアフターサービス窓口までご連絡ください。

アフターサービス窓口

アフターサービス窓口では、製品についてのお問い合わせにお役立ていただけるよう年中無休で受け付けています。



0120-170-573

携帯・PHS OK 携帯電話・自動車電話・PHSから
もご利用になれます。

営業時間 09:00~20:00
FAX 046-256-3418

お問い合わせの際には、あらかじめ次の情報をご用意ください。

- 御社名・ご店舗様名・ご担当者様名・ご連絡先電話番号
- 製品商標名・型式
- 製造番号・ライセンス番号・シリアル番号
- お問い合わせ内容

お問い合わせ内容によっては、お時間を要する場合があります。


10－4 蛍光ランプの交換





- 蛍光ランプを交換する前に、必ず主電源スイッチを切ってください。
- 主電源スイッチを切ってから再度起動する場合は、UPS（無停電電源装置）が完全に停止したことを確認してから電源を入れてください。（※UPSからの音が鳴っていないか確認してください）
- 主電源スイッチを切った直後の蛍光ランプは熱くなっています。十分に冷めていることを確認してから交換作業を行ってください。
- 蛍光ランプを交換する際は、必ず2人以上で行い、脚立などを使用して安全に行ってください。
- 部品の交換や消耗部品を交換する際は、必ず当社指定のものを使用してください。それ以外のものを使用したり、混用することは絶対にしないでください。（巻末参照）
- 本書で指示のない個所の分解や修理、各種設定、改造は絶対にしないでください。

■ プラズマディスプレイユニットの蛍光ランプ交換のしかた —————

- 1 | メインドア（L）を開けて主電源スイッチを切ります。（28、30 ページ参照）
- 2 | プラズマディスプレイユニット背面の図のネジ（7 カ所）を外し、カバーを取り外します。

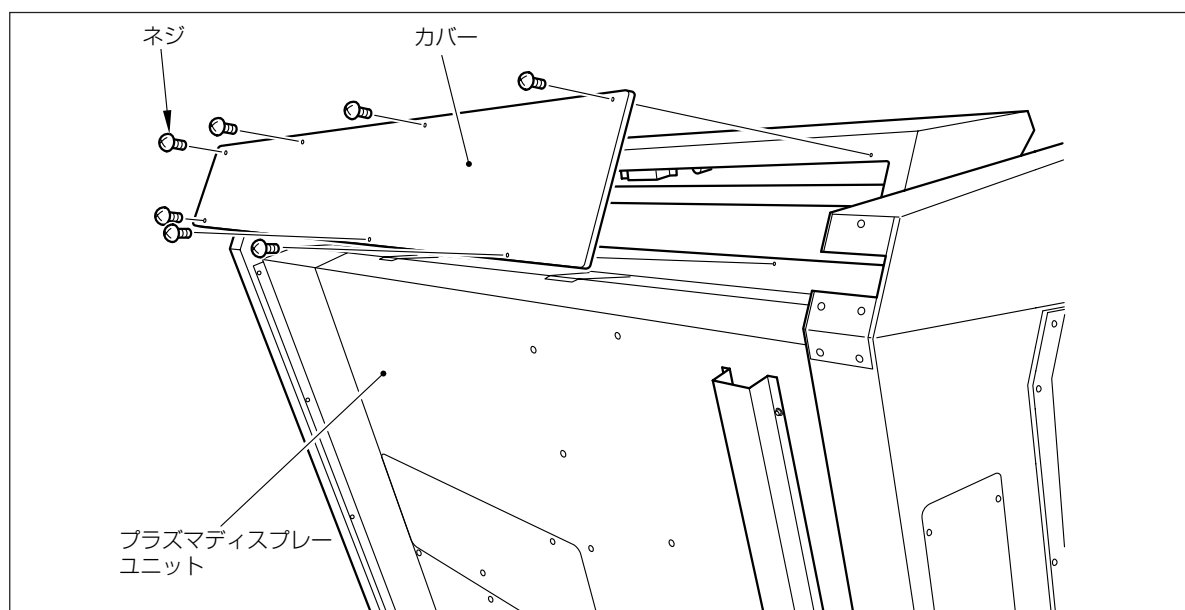

3 | 蛍光ランプを取り外します。

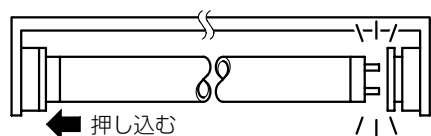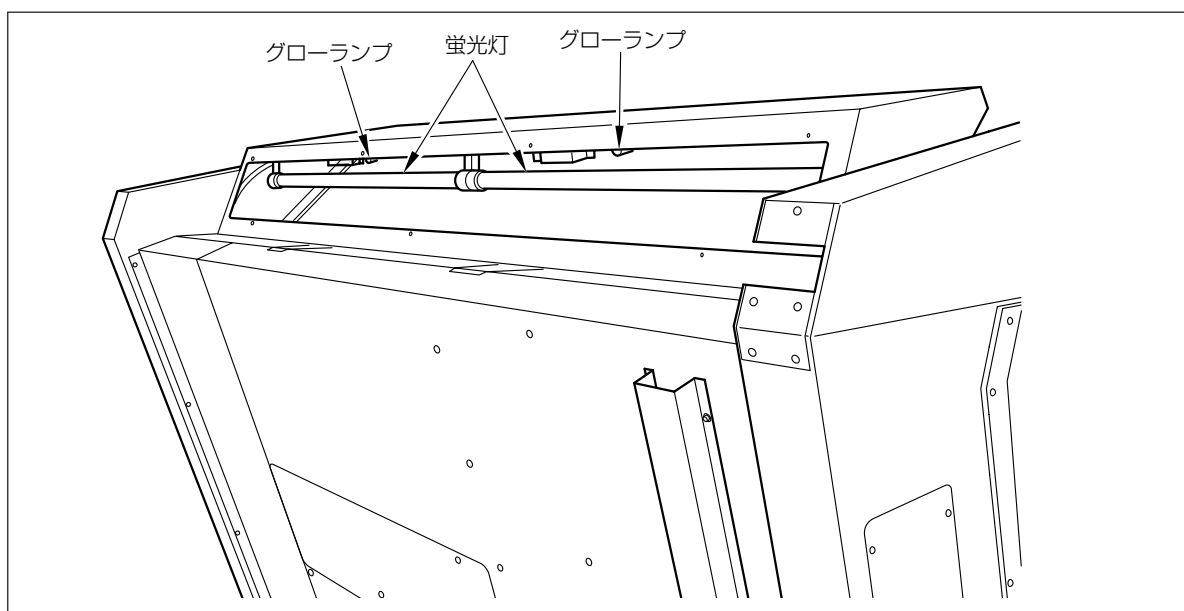

- 蛍光ランプの片側をソケットに押し込むようにすると、反対側のソケットから蛍光ランプが外れます。
- グローランプも同時に交換することをおすすめします。


MEMO

4 | 同種で新品の蛍光ランプを取り外しとは逆の要領で取り付け、カバーを元通りに取り付けます。



5 | 主電源スイッチを入れ、メインドア（L）を閉めて施錠してください。

■メインユニットの蛍光ランプ交換のしかた

- 1 | メインドア（L）を開けて主電源スイッチを切ります。（28、30 ページ参照）
- 2 | メインユニットの図のボルト（8 カ所）を外し、カバーを取り外します。

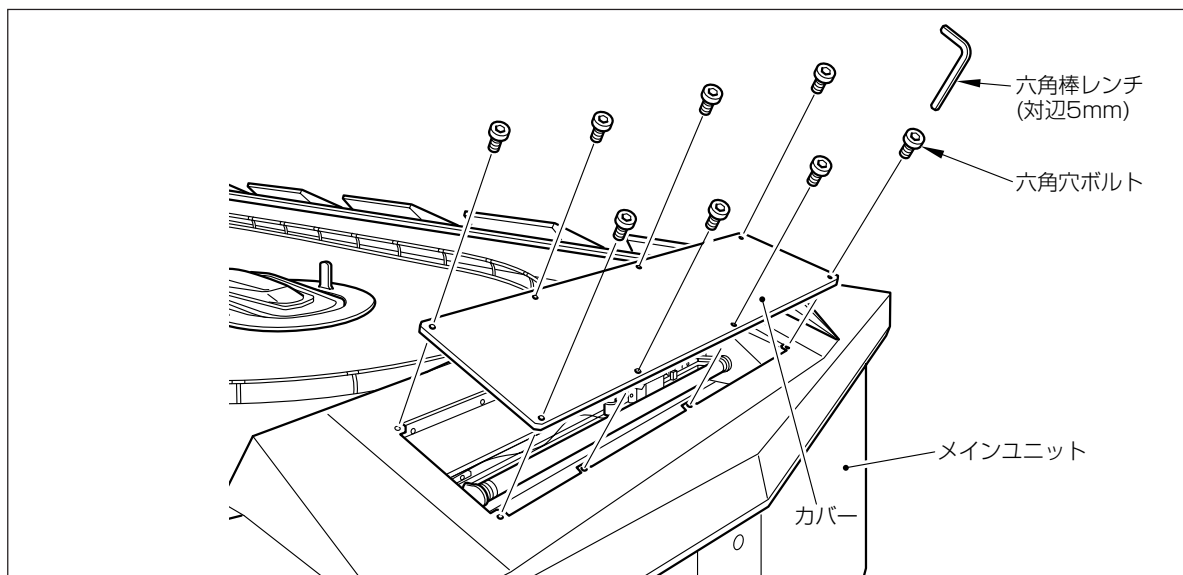

- 3 | 蛍光ランプを取り外します。

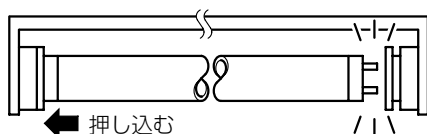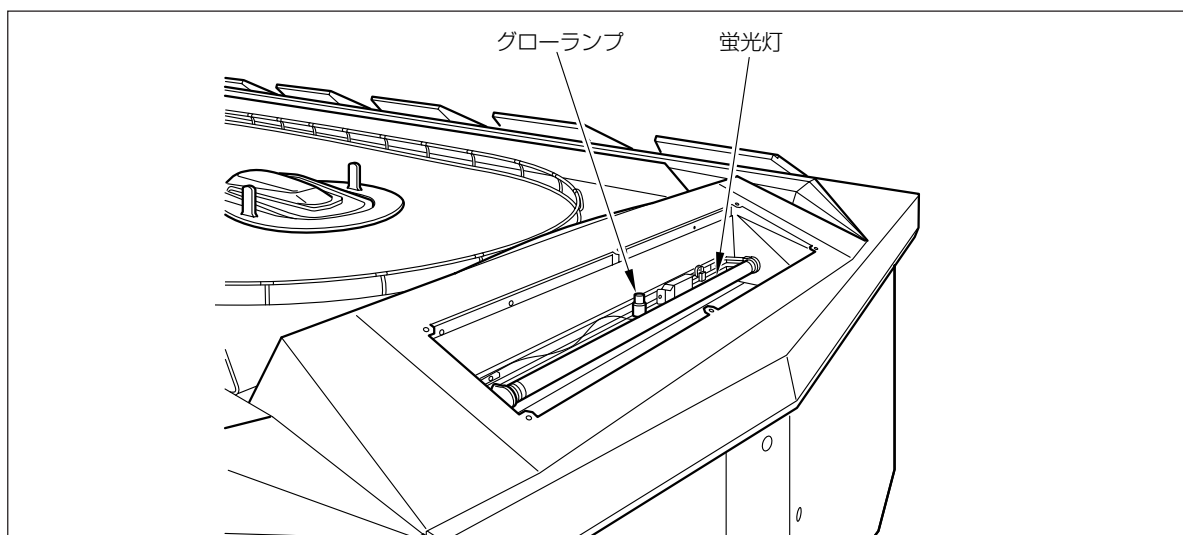

- 蛍光ランプの片側をソケットに押し込むようにすると、反対側のソケットから蛍光ランプが外れます。
- グローランプも同時に交換することをおすすめします。

MEMO

- 4 | 同種で新品の蛍光ランプを取り外しとは逆の要領で取り付け、カバーを元通りに取り付けます。
- 5 | 主電源スイッチを入れ、メインドア（L）を閉めて施錠してください。


10－5 ハロゲンランプの交換

■ハロゲンランプ交換のしかた



- ハロゲンランプを交換する前に、必ず主電源スイッチを切ってください。
- 主電源スイッチを切ってから再度起動する場合は、UPS（無停電電源装置）が完全に停止したことを確認してから電源を入れてください。（※UPSからの音が鳴っていないか確認してください）
- 主電源スイッチを切った直後のハロゲンランプは非常に高温です。十分に冷めていることを確認してから交換を行ってください。
- ハロゲンランプの交換後は、必ず「1: MAIN MENU >> 3: TEST MODE >> 3: LAMP TEST >> 3: CEILING LAMP」で作動チェックを行ってください。（73 ページ参照）
- ハロゲンランプを交換する際は、脚立などを使用して安全に行ってください。
- 部品の交換や消耗部品を交換するときは、必ず当社指定のものを使用してください。それ以外のもを使用したり、混用することは絶対にしないでください。（巻末参照）
- 本書で指示のない個所の分解や修理、各種設定、改造は絶対にしないでください。

- 1 | メインドア（L）を開けて主電源スイッチを切ります。（28、30 ページ参照）
- 2 | 図のネジ（3 カ所）を外してライトカバーを取り外します。
- 3 | ハロゲンランプを左に回して取り外します。

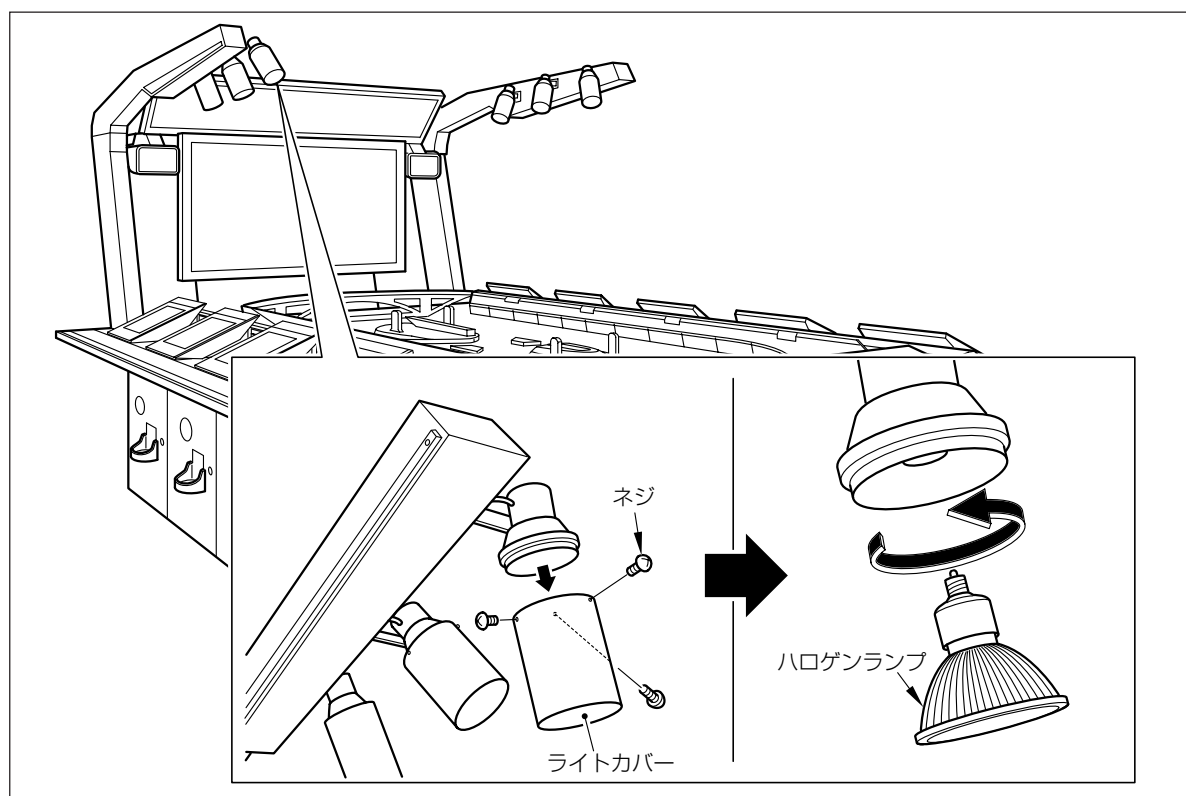

- 4 | 同種で新品のハロゲンランプを取り外しとは逆の要領で取り付け、ライトカバーを元通りに取り付けます。
- 5 | 主電源スイッチを入れて起動し、任意のステーションユニットのテストボタンを押してオペレーションモードを起動します。
- 6 | 「1: MAIN MENU >> 3: TEST MODE >> 3: LAMP TEST >> 3: CEILING LAMP」でハロゲンランプの点灯確認を行います。(73 ページ参照)
- 7 | メインドア (L) とステーションユニットのメンテナンスドアを閉めて施錠してください。